Eierkocher

Vorbereitung

Den Messbecher mit kaltem Wasser füllen (siehe Markierung) und in die Kochschale gießen, den Eierträger mit Eiern bestücken und auf das Gerät setzen.

Härtegrad-Einstellung

Die Härtegrad-Einstellung erfolgt über den Drehknopf.

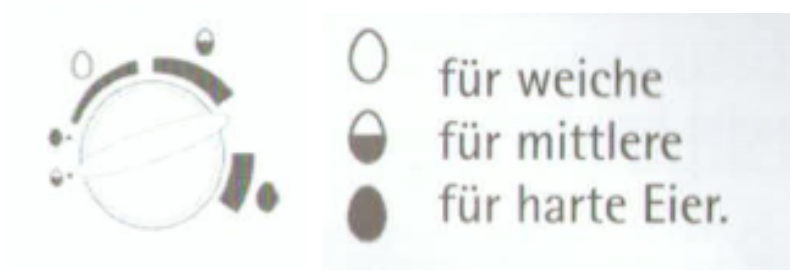

Einstellung innerhalb eines Härtegradbereiches

- Ein kleines Ei (Gewichtsklasse S) wird die geringste Einstellung im Bereich gewählt
- Sieben kleine Eier benötigen die gleiche Einstellung wie ein großes XL Ei
- Sieben große XL Eier benötigen die höchste Einstellung innerhalb des Härtegradbereiches, der gewählt wurde.

Kochvorgang

Den Eierkocher am Wippschalter einschalten. Die Kontrollleuchte zeigt die Funktion an. Wenn der Signalton ertönt sind die Eier fertig und das Gerät ist auszuschalten.

Die fertigen Eier mit kaltem Wasser abschrecken, damit sie nicht nachgaren.

Achtung: Beim Abnehmen der Haube, Vorsicht vor heißem Dampf!

Unterschiedliche Härtegrade gleichzeitig kochen

Den Eierkocher wie gewohnt mit Wasser füllen und mit allen Eiern bestücken. Zuerst den Härtegrad für die weicheren Eier nach Größe und Anzahl einstellen und das Gerät einschalten. Sobald das Signal ertönt ausschalten und die Anzahl der gewünschten weicheren Eier entnehmen.

Sind im ersten Durchgang weiche Eier entnommen worden und im Zweiten mittelharte Eier gewünscht, Drehknopf auf zurückdrehen und das Gerät erneut einschalten. Nach dem Signalton erneut ausschalten und die mittelharten Eier entnehmen. Für die übrigen hart zu kochenden Eier den Drehknopf auf stellen und erneut einschalten.

Werden keine mittelharten Eier gewünscht, kann nach der Entnahme der weichen Eier bei unveränderter Einstellung nochmals gekocht werden, um harte Eier zu erhalten.