


Toaster

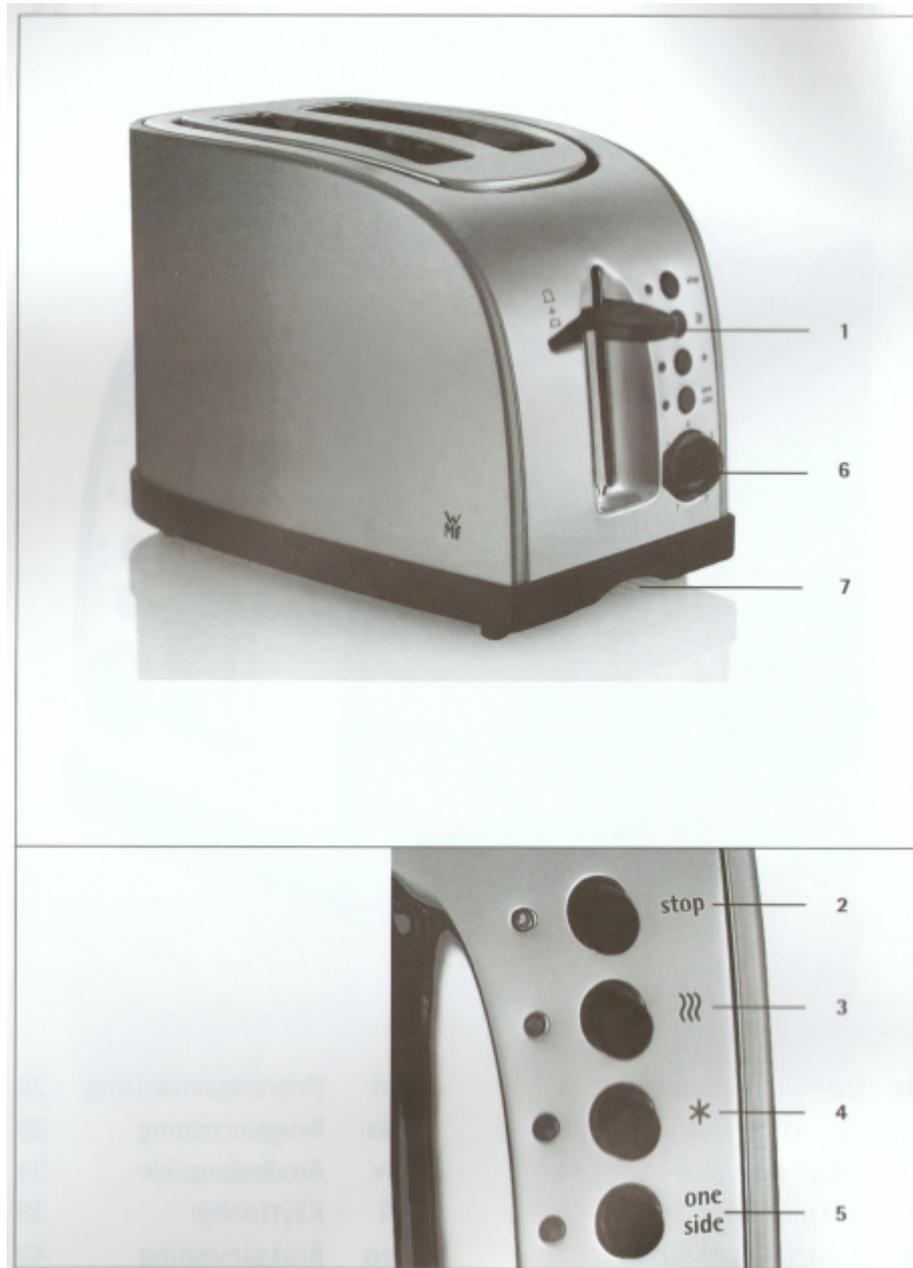

Toaster

- 1 Lifttaste
- 2 Stopp-Taste **stop**
- 3 Aufwärm-Taste SSS
- 4 Auftau-Taste *
- 5 Taste einseitiges Toasten **one side**
- 6 Bräunungsgradeinstellung
- 7 Krümelschublade